



1. 破損等で交換が必要な①トラスバーを取り外します。購入時に付属しております、「六角レンチ」を使用して、⑩トラスキャップ」と⑦スライダー J2P (⑨J3P) と⑥アウターキャップJ2P (⑧J3P)の⑪ボルト 4箇所を外してください。※1

※1 破損箇所により⑪ボルトを外す部品 (ジョイント)が異なります。

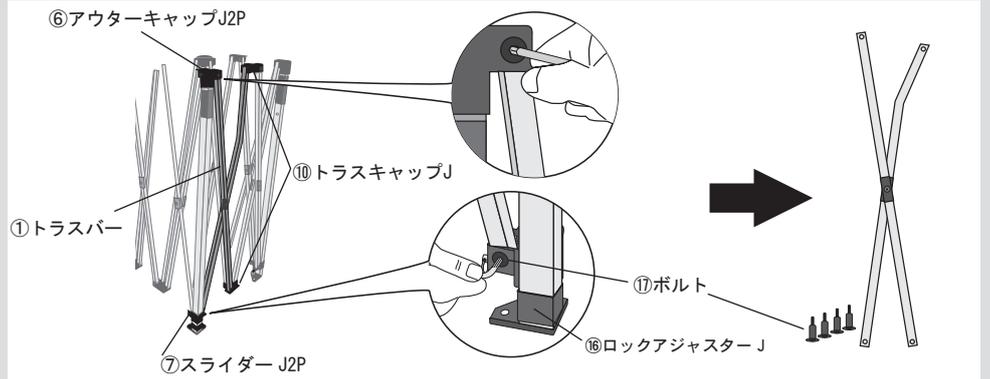


2. ⑬ボルト& ナットセットと⑭ボルトキャップを外します。購入時に付属しております、「六角レンチ」を使用して、⑬ボルト&ナットセットを外し、①トラスバーを 1 本ずつにばらします。

外したボルト&ナットセットとボルトキャップは、新しいトラスバーを接続する時に使用しますので、なくさずに保管してください。

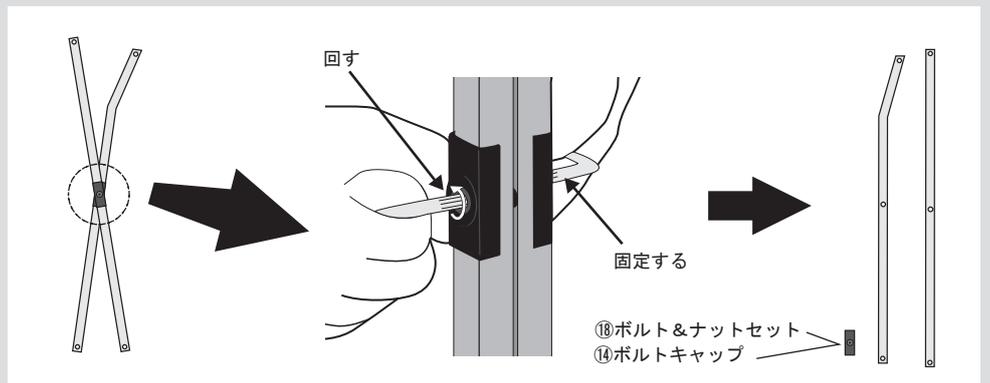

- 3 新しい①トラスバーをセットします。新しいトラスバーに⑭ボルトキャップと⑬ボルト&ナットセットを取付ます。(右図参照)

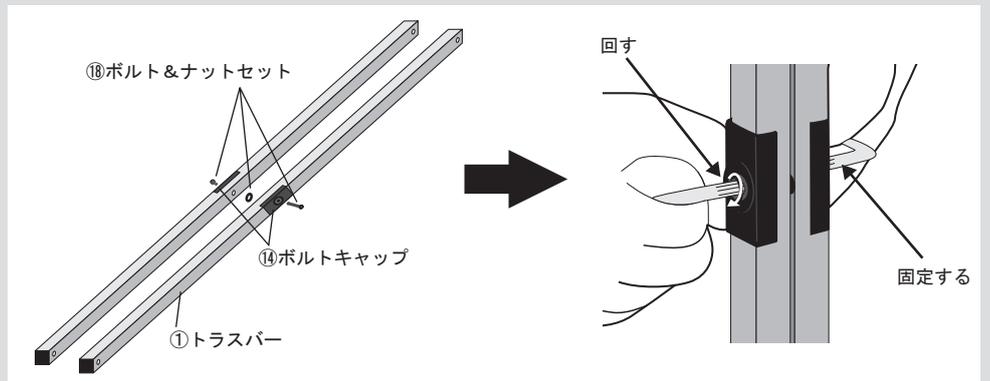

4. 新しい①トラスバーを本体フレームに取付ます。3 でセットしたトラスバーを付属の「六角レンチ」を使用して、⑩トラスキャップ」と⑦スライダー J2P (⑨J3P) と⑥アウターキャップJ2P (⑧J3P)の⑪ボルト 4箇所を取付て完成です。

