


取外し方法



1
取替えの前に、フレームを横に倒します。



2
ロックレバーがOFFになっていることをご確認ください。

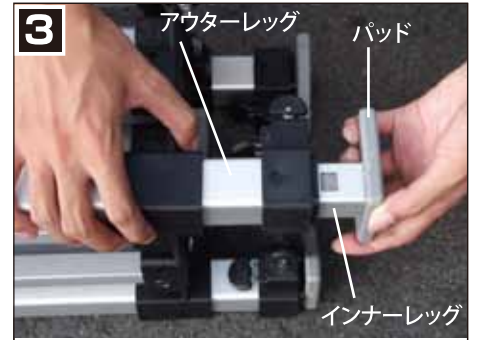


3
パッドを持ち、アウターレグからインナーレグを引き出します。カチッと音が鳴り、引き出せなくなるまで出します。




4
高さ調整レバーを押しながら、さらにインナーレグを引き抜きます。
注意 高さ調整レバーが効かない場合は、ロックレバー(黄囲み部)を柱に対し平行にし、矢印方向に引きながら抜いて下さい。



5
擦れ防止材用ボタンに専用金具を差し込みます。
注意 擦れ防止材用のボタンは内部にへこませ戻らなければOKです。

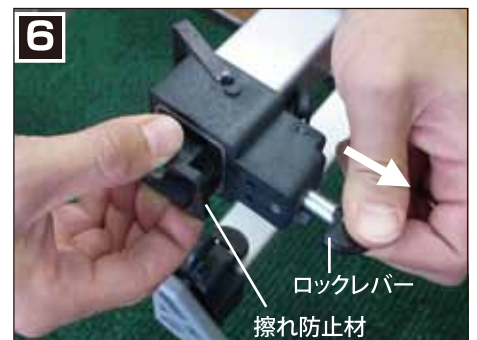

6
ロックレバーを引き、擦れ防止材を取り外します。

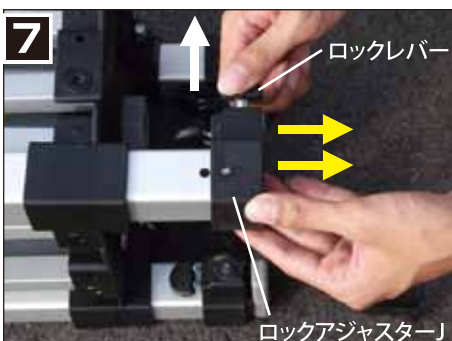


7
ロックレバーを引き、ロックアジャスターJ本体を取り外して完了です。

取付け方法は裏面に記載しております。


取付け方法



あらかじめ交換用のロックアジャスターJの擦れ防止材を高さ調整レバーを押しながら専用金具を使って外します。

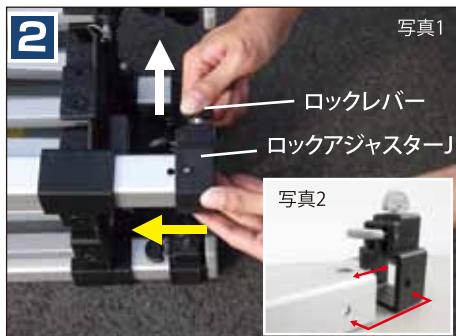

ロックレバーを引ながらロックアジャスターJ本体を取付けます。<写真1>穴位置に注意しながら行ってください。<写真2>

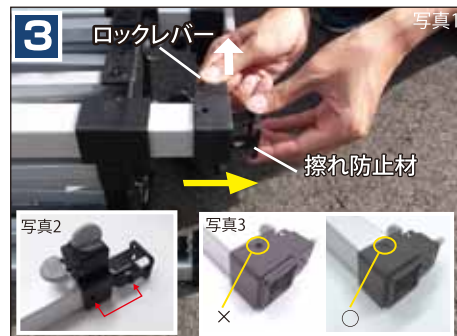


ロックレバーを引ながら擦れ防止材を取付けます。<写真1>穴位置に注意しながら行ってください。<写真2>擦れ防止材用ボタンがしっかり出ている事を確認してください。<写真3>



高さ調整ストッパーが出ている位置を確認します。

注意


黄色囲み部が高さ調整ストッパーとなります。

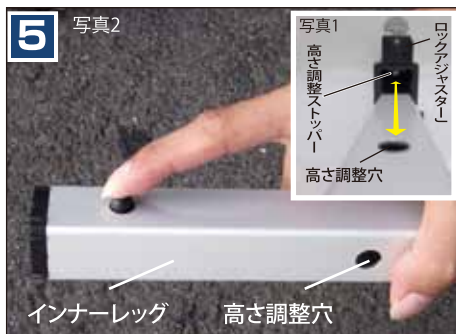

高さ調整ストッパーが出ている方向にインナーレグの高さ調整穴を合わせて、<写真1>ボタンを押しながら差し込みます。<写真2>

注意

高さ調整穴は3つもしくは5つ空いております。(サイズにより異なります。)

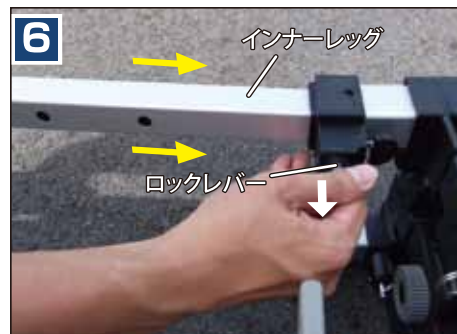


ロックレバーを引、インナーレグを取付けます。



フレームを起こせば取付け完了です。

各部の名称

※型式により形状は異なります。

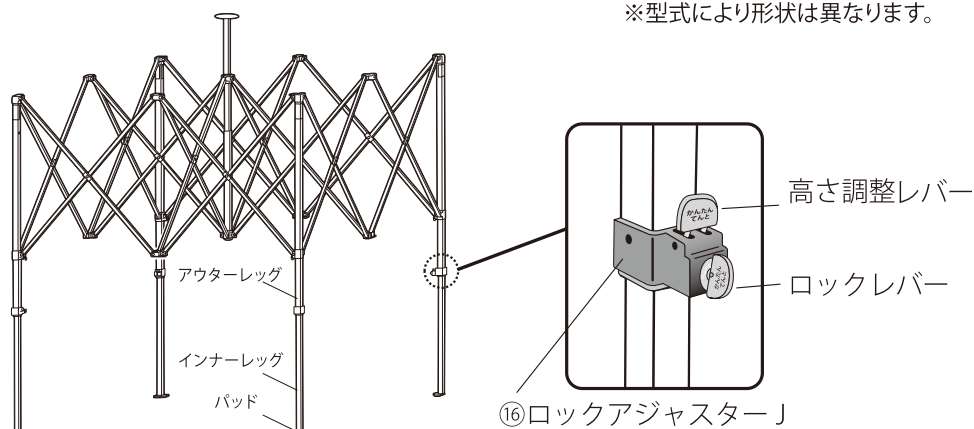

ご用意していただくもの

専用金具

<http://www.sakuracorporation.com>



株式会社さくらコーポレーション

本社：〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1
TEL:0774-65-4468 FAX:0774-65-4063

関東営業所：〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4
TEL:048-737-0171 FAX:048-737-0181